

Control táctil



● Pulsa para reproducir o pausar.

● ● Pulsa dos veces **L** Retroceder **R** Avanzar

● ● ● Pulsa tres veces **L** Volumen - **R** Volumen +

▬ Mantén pulsado para activar el asistente.



Comprueba el nivel de carga del estuche.

Las luces muestran el nivel de carga del estuche cuando carga los auriculares.

● ● ● ● 100%

● ● ● 75%

● ● 50%


● 25%

PlayBuds

Instrucciones por si acaso, que nos conocemos.

1

Activación

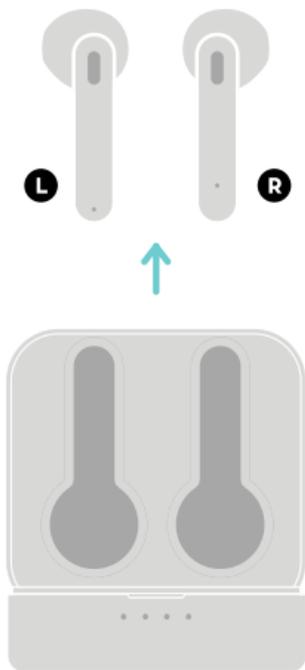

2

Conexión Bluetooth

